Характеристики	Значения
Максимальная рабочая температура, °С	600
Коэффициент теплопроводности, λ_{10}	0,034
Группа горючести	НГ
Толщина, мм	50
Ширина, мм	1 000
Длина, мм	2 000
Кол-во в упаковке, шт.	1
Кол-во в упаковке, м^2	2
Кол-во в упаковке, м^3	0,1
Кол-во на палете, уп.	35

ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ БАНИ

Для качественного утепления бани/сауны размером 6 × 4 м с парной размером 3 × 2,5 м вам понадобится:

ISOVER ПРОФИ 50 мм — **8 рулонов** для утепления перекрытий всего строения (парная + комната отдыха). Рекомендованная толщина утепления перекрытий бани/сауны от 150 мм.

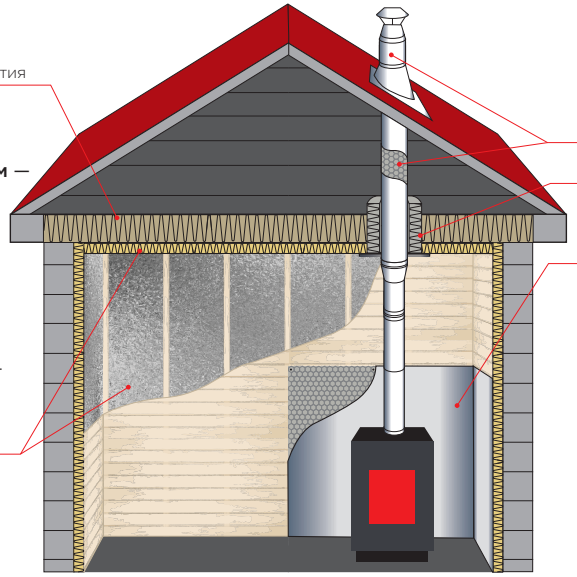

ISOROC Термозащита 600 — **3 рулона** для изоляции поверхностей за печью, проходов в конструкциях и трубы.

ISOVER Сауна 50 мм
утеплитель и пароизоляция 2 в 1 — **3 рулона** для утепления стен и потолка в парной.

МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ISOROC®

ТЕРМОЗАЩИТА 600

Теплоизоляция труб, каминов и защита поверхностей вблизи печей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ISOROC Термозащита 600 — термостойкая, негорючая базальтовая теплоизоляция для печных труб, каминов и защиты поверхностей вблизи печей. Выдерживает высокую температуру до 600°С. Покрыта стальной сеткой для надежного и удобного монтажа.

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Ножницы по металлу

Нож для теплоизоляции



Проволока

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ 600°С

ОГНЕСТОЙКИЙ

БАЗАЛЬТ 100%

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ — МАТЕРИАЛ ПОКРЫТ СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ

ПОДХОДИТ К ЛЮБОМУ ДИАМЕТРУ ТРУБ* — *от 100 мм и выше

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ — ЛЕГКО МОНТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОЛОКИ

УПАКОВКИ ХВАТИТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОДНОЙ ТРУБЫ В 2 СЛОЯ**

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА — ВЕС УПАКОВКИ менее 7 кг

** Длина трубы 1000 мм, диаметр до 170 мм. Для надежной защиты рекомендуем изолировать трубу в 2 слоя.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1

Отмерьте необходимое количество теплоизоляции по формуле ниже

$$(\bigcirc_{\text{мм}} + 83) \times 3{,}14 = \ldots + 50_{(\text{мм})} = L_{(\text{мм})}$$

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм

ДЛИНА МАТЕРИАЛА

формула расчета для диаметра трубы до 200 мм

2

Отрежьте материал специальным ножом для теплоизоляции

3

Перережьте металлическую сетку ножницами по металлу

4

Отрежьте с одного края 5 см теплоизоляции

5

Удалите отрезок минваты, чтобы освободить сетку, которая нам понадобится для сцепления сторон между собой

6

Оберните трубу и зафиксируйте края теплоизоляции с помощью свободной от минваты сетки

7

Сшейте сетку проволокой зигзагообразно. Туго затяните проволоку, чтобы обеспечить плотное прилегание материала

8

Смонтируйте второй слой изоляции аналогично первому

9

Установите изолированную трубу в конструкцию